



BASECAMA + CABECERO
TAPIZADO

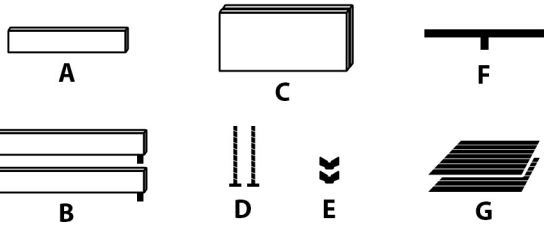


A: 1 Piecero	E: 2 Tuercas Mariposa
B: 2 Largueros	F: 1 Soporte Central
C: 1 Cabecero (Doblado)	G: 2 Tendidos Tablados
D: 2 Tornillos Largos	

PASO 1:

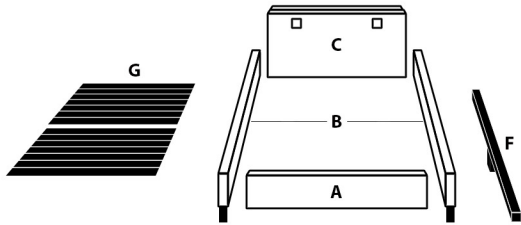


Saque el contenido de la caja y organice las diferentes piezas para facilitar el armado.

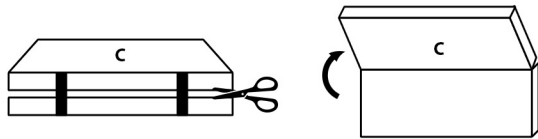

El cabecero (C) se encuentra doblado, utilice una tijera para cortar los seguros y extender la pieza.


! Tenga cuidado al manipular las tijeras para no lastimarse ni dañar el tapizado del cabecero.

PASO 2:

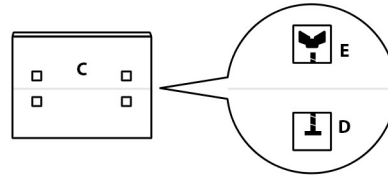


Detrás del cabecero (C) encontrará 4 compartimientos en donde debe fijar la pieza atravesando los tornillos largos (D) y colocando las tuercas mariposa (E)

PASO 3:

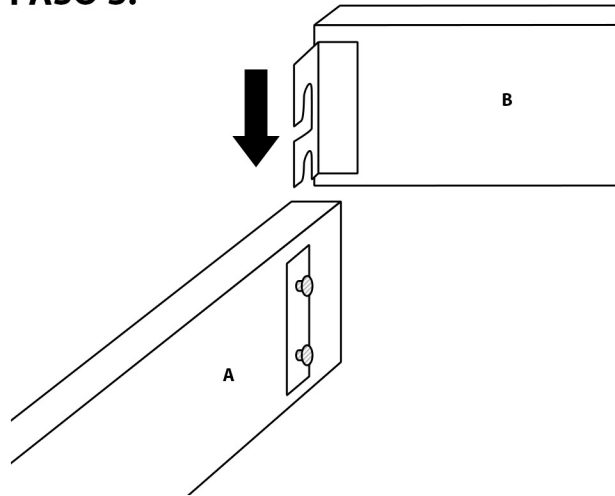

El piecero (A) y el larguero (B) se unen encajando sus herrajes, solo debe deslizar la pieza hasta que se acople. Repita el mismo procedimiento para colocar el otro larguero.


PASO 4:

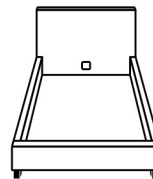

Repita el **PASO 3** en cada esquina para unir la basecama con el cabecero hasta formar un cajón. Cerciñese de que las piezas se encuentren bien ajustadas.

! Solo debe aplicarle presión, no requiere herramientas


PASO 5:

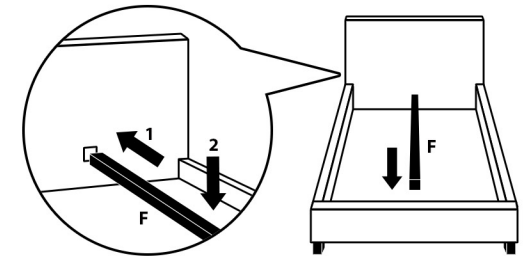

Introduzca el soporte central (F) en el orificio del cabecero (C) y luego encaje el otro extremo en la ranura ubicada en la parte interna del piecero (A).


! Se coloca aplicando presión, no necesita atornillarse.

PASO 6:

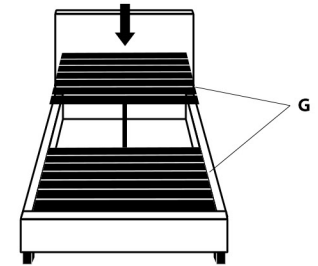

Coloque el tendido tablado (G) en la superficie de la base sobre el soporte central. Empiece desde un extremo y extienda el tendido hacia el centro de la basecama.

PASO 7:

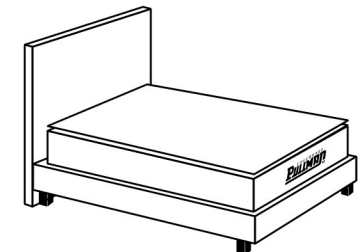

La basecama + cabecero se encuentra lista, puede colocar su colchón y descansar cómodamente. Tenga en cuenta que no debe arrastrar la basecama, debe alzarla para movilizarla.